


Installatie document Beveiligde lasdoos

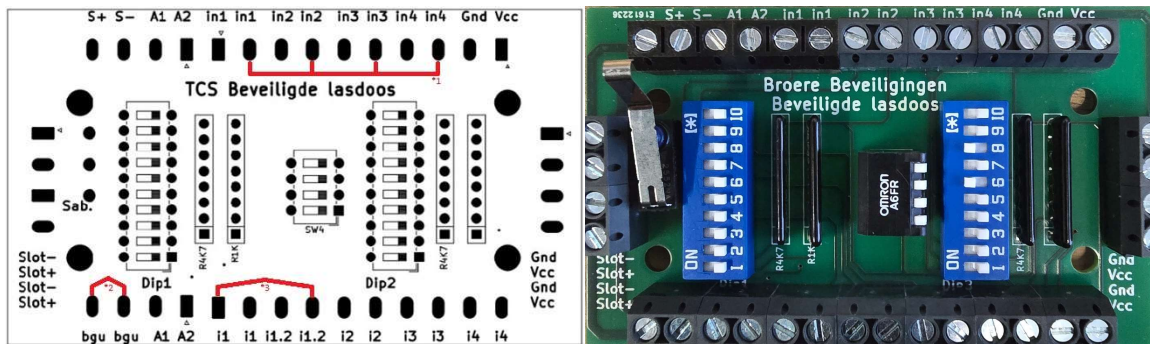

De lasdoos is verdeeld in diverse delen:

Bovenste rij:	stamkabel aansluitingen
Onderste rij:	melder aansluitingen
Linker aansluiting:	Grendelaansluiting
Rechter aansluiting:	externe spanning aansluiting
Linker dipswitch:	weerstandselectie input 1 en 2
Rechter dipswitch	weerstandselectie input 3 en 4
Middelste dipswitch	selectie tbv algemene ground (switch open = geen gemeenschappelijke ground)

Stamkabel aansluitingen

S+ =	Voeding Slot +	S- =	Voeding Slot Gnd
A1=	externe sturing (extra led lamp, sirene ed)	A2=	externe sturing (extra led lamp, sirene ed)
in1=	input 1 *1	in2=	input2 *1
in3=	input 3 *1	in4=	input4 *1
+12=	input spanning voor externe melders	Gnd=	ground voor externe melders

*1) Bij gebruik van gemeenschappelijke ground alleen de 1" klem gebruiken. 2" klem wordt dan doorverbonden naar ground melder

Melder aansluitingen

bgu=	nooddrukker aansluiting *2	A1=	externe sturing (extra led lamp, sirene ed)
A2=	externe sturing (extra led lamp, sirene ed)	in1=	input 1 (in serie uitgevoerd i1-i1 + i1.2+i1.2) *3
in2=	input2	in3=	input 3
in4=	input4		

*2) Bij geen BGU gebruikt dient deze aansluiting kort gesloten worden dmv een brug

*3) bij een enkele melder op i1 tm i1.2 gebruik de buitenste klemmen

Dipswitch instellingen

1 / 6 =	4K7 sabotage lus	2 / 7 =	1K sabotage lus
3 / 8 =	4K7 alarmlus	4 / 9 =	1K alarmlus
5 / 10 =	interne weerstand selectie		

Jumper instellingen

Off =	beide input aansluitingen worden gebruikt voor alarmdetectie
On =	Eerste input aansluiting wordt gebruikt, de retour van de lus geschied via de ground (niet voor elk systeem geschikt)